

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Живоловка мышьяная с трапом – далее по тексту «ловушка» - предназначена для отлова живьем грызунов (мышей, полевок, молодняк крыс) специалистами и гражданами. Может использоваться на объектах любого типа, в том числе на открытых территориях. Применяется для отлова грызунов с целью проведения исследований или для безопасного изъятия грызунов без использования химических средств дератизации, а также в вивариях и научно-исследовательских лабораториях для отлова убежавших из клеток грызунов. Ловушка изготовлена из нержавеющей металлического листа толщиной 0,5 мм.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, мм	140x70x70
Масса, г	210±7
Цвет	металл

## 3. УСТРОЙСТВО ЛОВУШКИ

Живоловка мышьяная (рисунок) представляет собой емкость в виде параллелепипеда с отверстиями для естественной вентиляции. Передняя дверца (1) на оси (2) с пружиной (3), задняя дверца (4) вставная на пазах. Внутри ловушки установлен качающийся трап (6) с вертикальной дугой (5). При опускании трапа «к полу» передняя дверца, отведенная вовнутрь, служит рычагом насторожки. Механизм освобождения дверцы срабатывает под весом зверька при прохождении трапа. Дверца захлопывается и упирается в дверной ограничитель (7).

## 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ и ХРАНЕНИЕ

- 4.1. Вынуть заднюю дверцу на пазах. Переднюю дверцу (на оси) вдавить внутрь и прижать к потолку ловушки, удерживая ее в этом положении. Наклонить трап, прижав его к полу ловушки и поставить конец дверцы на дугу трапа.
- 4.2. После этого поместить позади трапа приманку, привлекательную для данного вида грызунов (заселяющего строение или территорию). Закрывать заднюю дверцу.

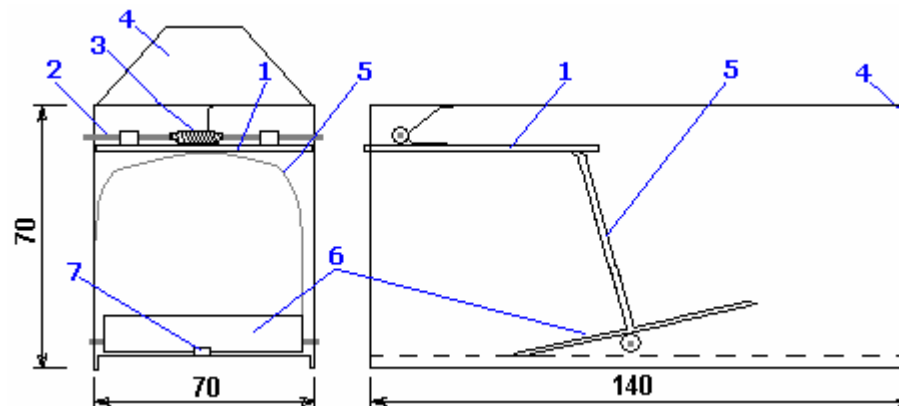


Рисунок. Живоловка в рабочем состоянии.

- 4.3. Настороженные ловушки с приманкой расставляют в местах передвижения грызунов, у нор, вдоль стен.
- 4.4. **Чистка ловушки.** Протереть внутренние поверхности и детали одним из обеззараживающих растворов (борным спиртом, денатуратом, ректификатом) или дезинфектантом. После этого ватным тампоном, смазанным растительным маслом, протереть и очистить загрязненные зверьком места (дугу трапа в месте соприкосновения с дверцей не смазывать).
- 4.5. **Хранят** ловушки в чистом виде. Пружину и оси смазывают машинным маслом, пушечным салом или обрабатывают WD-40.

## 5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ и ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГРЫЗУНОВ

- 5.1. Механизм ловушки безопасен в обращении.
- 5.2. В процессе эксплуатации все манипуляции с ловушкой выполняют в резиновых перчатках, чтобы избежать контакта с загрязненными зверьками поверхностями. После работ перчатки дезинфицируют.
- 5.3. Пойманных живых зверьков вытряхивают в емкость до половины наполненную опилками, наклонив ловушку по направлению вниз, открыв заднюю дверцу.
- 5.3. Если пойманные животные не нужны живыми - их усыпляют. Для этого помещают ловушку со зверьком в плотный клеенчатый или полиэтиленовый мешок (если размеры мешка позволяют, возможно, произвести операцию усыпления сразу с несколькими ловушками).

Туда же помещают сосуд с 30-50 мл нашатырного спирта или тампон, пропитанный эфиром медицинским.

5.4. Мешок плотно завязывают и оставляют на 15-20 минут.

5.5. Выемка мертвых зверьков. Мертвых зверьков извлекают с помощью пинцета или корцанга (щипцов).

5.6. Извлеченных зверьков складывают каждого отдельно в плотный п/э пакет, герметично упаковывают и привязывают бирку с указанием места и даты отлова и сдают в лабораторию на исследование и зоолого-энтомологическое обследование (ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»).

5.7. Трупы грызунов не пригодных для исследования, а так же при отсутствии необходимости в исследовании утилизируют в установленном порядке.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

6.1. В комплект поставки ловушки входит:

живоловка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Живоловка мышьяная с трапом соответствует требованиям технических условий ТУ \_\_\_\_\_ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

## 8. ГАРАНТИИ

8.1 Срок службы живоловки не менее 5 лет.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

8.3. Срок хранения не ограничен.

# ЖИВОЛОВКА мышьяная с трапом

ТУ \_\_\_\_\_

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Модель МЖТ

ЗАО «Научно-коммерческая фирма «РЭТ»  
109377, Москва, 1-ая Новокузьминская, 10